SGH-F480

Brukerhåndbok

SAMSUNG

bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang,
kan du se “innføring i din mobiltelefon,” “sette sammen og klargjøre -mobiltelefonen,” og “bruke grunnleggende funksjoner.”

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig—situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s.12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Berør **Meny** → ✉ → **Opprett melding** (tilsvarer **Meny**, etterfulgt av ✉, etterfulgt av **Opprett melding**)

[ ] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel: [☎] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

Innhold

informasjon om sikkerhet og bruk 2
Sikkerhetsadvarsler 2
Sikkerhetsregler 4
Viktig informasjon om bruk 7

innføring i din mobiltelefon 10
Pakke ut 10
Telefonens inndeling 11
Taster 12
Skjerm 13
Ikoner 13

sette sammen og klargjøre -mobiltelefonen 16
Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet ..16
Lade batteriet 18
Sett inn et minnekort (valgfritt) 19

bruke grunnleggende funksjoner 20
Slå telefonen på og av 20

Bruke berøringsskjermen 21
Åpne menyer 22
Bruke widgeter 23
Konfigurere telefonen 24
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 25
Sende og vise meldinger 26
Legg til og finn kontakter 29
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 30
Lytte til musikk 31
Bruke nettleseren 32

bruke avanserte funksjoner 34

Bruke avanserte samtalefunksjoner 34
Bruke avanserte kontaktlistefunksjoner 36
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 37
Bruke avanserte musikkfunksjoner 39

bruke verktøy og programmer 42

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 42
Aktivere og sende en SOS-melding 44
Atkivere tyverisporing 45
Spille inn og spille av talememoer 45
Redigere videoer 46
Bruk RSS-leser 49
Bruk Java-spill og -programmer 49
Opprett og vis verdensur 50
Stille inn og bruke alarmer 51
Bruke kalkulatoren 52
Konverter valutaer eller mål 52
Stille inn en nedtellingstimer 52
Bruke stoppeklokken 52
Opprette en ny oppgave 53
Lage et tekstmemo 53
Administrere kalenderen 53

feilsøking a

Indeks d

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige sitasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstrautstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentagende bevegelser

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde apparatet i et avslappet grep, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly.

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0° C/32° F eller over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt—væske kan forårsake alvorlig skade. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

CAUTION

- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Ikke bruk telefonens kamerablits eller lys nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen og minnekortene kan skades hvis de utsettes for magnetfelt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektroniske apparater innendørs eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

CAUTION

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.
▶ s. 11 Se side 11 for mer info om antenns plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,898 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avfallshåndtering for dette produktet

(Avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Dette merket som står på produktet eller tilhørende dokumentasjon betyr at det ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall når det har nådd slutten av levetiden. For å unngå mulige skader på miljø eller mennesker etter ukontrollert avfallsbehandling, må produkter med dette merket skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av naturressurser.

Private brukere bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan dette produktet kan leveres til miljøsikker resirkulering.

Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren av produktet og undersøke betingelser og vilkår ved kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet kommersielt avfall når det skal kastes.

innføring i din mobiltelefon

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster, skjerm og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok

Utstyret som leveres med telefonen kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren.

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens inndeling

Forsiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

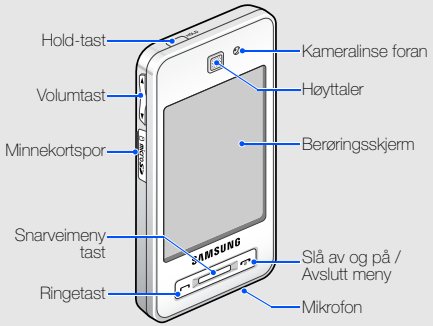

baksiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

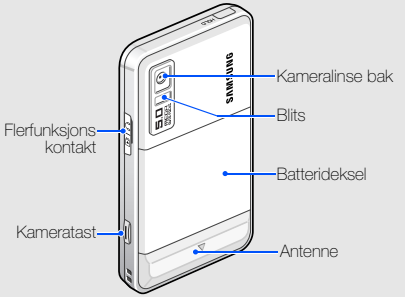

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Trykk på hold-tasten for å låse.

Taster

Tast		Funksjon
	HOLD	Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene
	Slå nr.	Ringe ut eller besvare en samtale: I hvilemodus: hent siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.
	Menysnarveier	Få tilgang til snarveimenyer fra alle skjermene
	Slå av og på / Avslutt meny	Slå telefonen på og av (trykk og hold inne); Avslutte en samtale; I menymodus, gå tilbake til menyskjermen eller hvilemodus

Tast		Funksjon
	Volum	Justerer telefonvolumet.
	Kamera	I hvilemodus: skru på kamera (hold inne). I kameramodus: ta et bilde eller ta opp video. Foreta et videoanrop hvis den er angitt som videoanropstast

Skjerm

Skjermen på telefonen består av følgende områder:

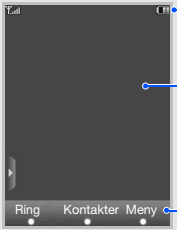

Ikonlinje
Viser forskjellige ikoner

Tekst- og grafikkområde
Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Funksjonstastlinje
Viser gjeldende handlinger tildelt hvert område

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	Overfører data via GPRS-nett
	EDGE-nett tilkoblet
	Overfører data via EDGE-nett
	UMTS-nett tilkoblet
	Overfører data via UMTS-nett
	HSDPA-nett tilkoblet
	Overfører data via HSDPD-nett
	Talesamtale pågår

Ikon	Definisjon
	Ingen tjenester tilgjengelig
	Videosamtale pågår
	Ingen tjenester tilgjengelig
	Minnekort satt inn
	Alarm aktivert
	Bruke nettleseren
	Koblet til en sikker webside
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Viderekobling aktivert
	FM-radio på
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet

Ikon	Definisjon
	Synkronisert med PC
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Ny push-melding
	Ny konfigurasjonsmelding
	Ny videomelding
	Tekstmelding full
	MMS-melding full
	E-postmelding full

Ikon	Definisjon
	Mobilsvarmelding full
	Push-melding full
	Konfigurasjonsmelding full
	Normal-profil aktivert
	Stille -profil aktivert
	Bil-profil aktivert
	Møte-profil aktivert
	Utendørs-profil aktivert
	Offlinemodus-profil aktivert
	Batterinivå

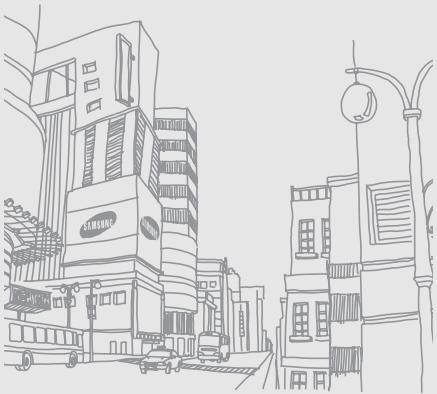

sette sammen og klargjøre -mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruks.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlige identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

For UMTS-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet,

1. Fjern batteridekselet.

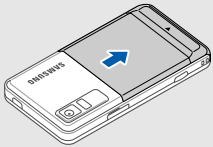

Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [☎].

2. Sett inn USIM-eller SIM-kortet.

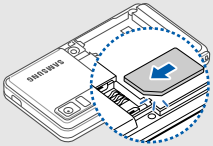

Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.

3. Sett i batteriet.

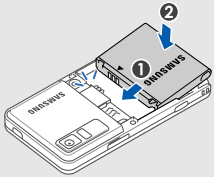

4. Sette tilbake batteridekslet.

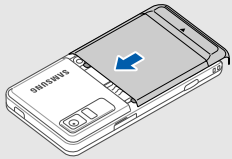

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.

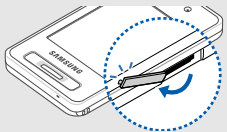

2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

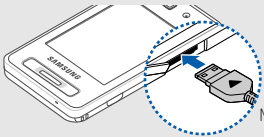

Med trekanten opp

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

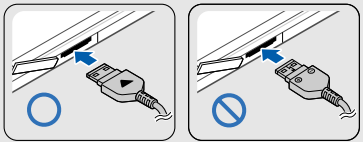

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (-ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sett inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

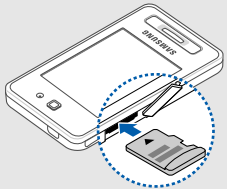

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

Minnekortet fjernes ved å skyve forsiktig på det til det løsner fra telefonen, og deretter dra kortet ut av minnekortsporet.

bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen,

1. Hold inne [☎].
2. Berør PIN-inntastingsfeltet, skriv inn PIN-koden og berør **OK** (om nødvendig).

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Bytt til Offline profil

Ved å bytte til Offlinemodus-profilen, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til Offlinemodus-profilen, berører **Meny** → ⚙ → **Telefonprofiler** → **Offlinemodus**.

Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen

Lær grunnleggende handlinger om hvordan du bruker berøringsskjermen.

- Berør et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

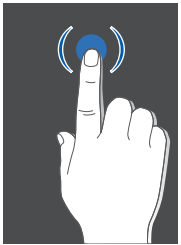

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.

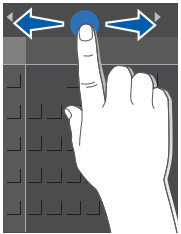

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

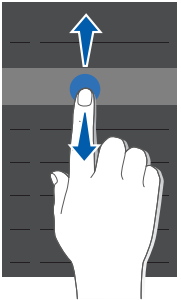

Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer,

1. Berør **Meny** → en meny.
2. Bla til en meny eller et alternativ.
3. Berør **Velg**, **Lagre** eller **OK** for å bekrefte alternativet som er uthevet.
4. Berør **Tilbake** for å gå opp ett nivå; Trykk [☎] to ganger for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruke widgeter

Lær å bruke widgeter på verktøylinjen.

Åpne verktøylinjen

Berør pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne verktøylinjen. Du kan omorganisere widgeter på verktøylinjen eller flytte dem til hviledisplayet.

Tilgjengelige widgeter kan variere avhengig av din region eller mobiloperatør.

Widget	Funksjon
Analog klokke	Vis gjeldende tidspunkt
Bursdagsliste	Vis kontaktenes bursdager
Spill	Få tilgang til spill

Widget	Funksjon
Fotoalbum	Bla gjennom bildene og angi et bilde som bakgrunnsbilde
Verdensur	Vis tiden i et annet land eller by
Dagens dato	Vis dagens dato
Digital klokke	Vis gjeldende tidspunkt
Kalenderhendelser	Vis kommende hendelser
Musikkspiller	Åpne musikkspilleren for å spille av musikkfiler
FM-radio	Høre på radio

Legg til widgeter til hviledisplayet

1. Åpne verktøylinjen.
2. Dra en widget fra verktøylinjen til hviledisplayet. Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Juster volumet på tastelydene

I hvilemodus: trykk [▲/▼] hvis du vil justere tastelydvolumet.

Bytt til eller fra Stille -profilen

I hvilemodus, berører du **Ring** og berører og holder # for å slå på eller av lyden på telefonen.

Endre ringetonen

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Telefonprofiler** → en profil.
2. Berør **Endre** → **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone for videoanrop** → **Lyder**.
3. Velg en ringetonekategori → en ringetone → **Valg** → **Velg**.
4. Berør **Valg** → **Lagre**.

Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Skjerm & lysinnstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg **Bilder** → en bildekategori → et bilde.
3. Berør **Velg**.

Låse telefonen

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Sikkerhet** → **Telefonsperre**.
2. Velg **På**.
3. Berør passordinntastingsfeltet.
4. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og berør **OK**.
5. Berør passordinntastingsfeltet.
6. Tast inn det nye passordet igjen og berør **OK**.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

I løpet av en samtalen låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting. Du låser den opp ved å trykke snarveimenytasten.

Ringe ut

1. I hvilemodus berører du **Ring** og skriver inn et telefonnummer.
2. Trykk [ ] for å slå nummeret.
   For videosamtaler berører du **Valg** → **Videoanrop**.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [ ] når noen ringer.
   For videosamtaler trykker du [ ] og berører **Vis meg**.
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Juster volumet

Du justerer volumet under samtale ved å trykke [▲/▼].

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. I løpet av en samtale, berører du → **Ja** for å slå på høyttaleren.
2. Du bytter tilbake til normal modus ved å berøre .

Bruke headsett

Ved å koble til det medfølgende headsettet til telefonen, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold knappen på headsettet hvis du vil slå siste samtale om igjen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en oppringning.

Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Berør .
3. Tast inn et mottakernummer og berør **OK**.
4. Berør tekstfeltet → .
5. Skriv inn meldingsteksten og berør **OK**.
   ▶ Skriv inn tekst
   Gå til trinn 8 for å sende som en tekstmelding.
   Fortsett med trinn 6 for å legge ved multimedia.
6. Berør → en objekttype.

7. Berør objektet du vil legge til og berør **Valg** → **Velg**.
8. Berør for å sende meldingen.

Sende en e-post

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Berør .
3. Oppgi en e-postadresse og berør **OK**.
4. Berør **Emne** → .
5. Tast inn et emne og berør **OK**.
6. Berør tekstfeltet → .
7. Tast inn e-postteksten og berør **OK**.
8. Berør for å sende meldingen.

Skriv inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bytte tekstmodus:

- Berør **Abc** for å velge T9-modus, ABC-modus eller tallmodus eller bytte mellom små og store bokstaver.
- Berør **SYM** for symbolmodus.

Skriv inn tekst i en av følgende modus:

Modus	Funksjon
ABC	Berør den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	1. Berør den aktuelle virtuelle tasten for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å berøre . Dersom riktig ord ikke vises, berører du for å velge et alternativt ord. For å legge til et ord i ordboken, berører du .

Modus	Funksjon
Nummer	Berør den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn nummeret.
Symbol	Berør den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn et symbol.

Rediger tekst med følgende taster:

Tast	Funksjon
C	Slette tegn: Tøm hele skjermen (berør og hold inne)
↵	Sette inn et mellomrom; Starte en ny linje (berør og hold inne)
◂▸	Flytte markøren: Berør ⌨ for å gå tilbake til det virtuelle tastaturet
Aa	Kopiere og lime inn 1. Uthev teksten du vil ved å berøre teksten eller bruke ▲, ▼, ◀ og ▶. 2. Berør **Valg** → **Kopier**. 3. Berør **Valg** → **Lim**.

Vis tekst- eller multimediemeldinger

1. I hvilemodus berører du **Meny** → ✉ → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne ene-post

1. I hvilemodus berører du **Meny** → ✉ → **Innboks** **E-post**.
2. Berør **Valg** → **Last ned**.
3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, berører du **Valg** → **Hent** for å lese e-postteksten.

Legg til og finn kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av Kontakter-funksjonen.

Legge til en kontakt

1. I hvilemodus berører du **Ring** og taster inn et telefonnummer.
2. Berør **Valg** → **Legg til i Telefonbok** → en minneplassering (telefon eller SIM) → **Ny**.
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Berør **Valg** → **Lagre** eller berør **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Finn en kontakt

1. I hvilemodus berører du **Kontakter**.
2. Berør tekstinntastingsfeltet.
3. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter og berør **OK**.
4. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å berøre eller trykke [ ]
- redigere kontaktinformasjonen ved å berøre **Valg** → **Endre**

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.

Når kameraet startes kan det en sjelden være att ingen ting vises på skjermen. Skulle dette oppstå, rettes dette til ved å starte om telefonen.

Ta bilder

1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å holde inne kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Ta et bilde ved å trykke inn Kamera-tasten. Bildet lagres automatisk.
5. Berør for å ta et nytt bilde (trinn 3).

Se bilder

I hvilemodus berører du **Meny** → → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

Spille inn videoer

1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å holde inne kameratasten.
2. Berør → for å bytte til videomodus.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
5. Start opptak med kameratasten.

6. Opptaket stoppes ved å trykke kameratasten. Videoklippet lagres automatisk.
7. Berør **Tilbake** elelr trykk på kameratasten for å spille inn en ny video (trinn 4).

Se videoer

I hvilemodus berører du **Meny** → → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter musikk via musikkspileren eller FM-radio.

Høre på radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I hvilemodus berører du **Meny** → → **FM-radio**.
3. Berør **Ja** for å søke automatisk.
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler automatisk.
4. Velg en radiokanal ved å bla til venstre eller høyre.
   Hvis du vil få informasjon om sangen du hører på, berører du **Valg** → **Sanggjenkjenning**.
   ▶ s. 41
5. Du slår av radioen ved å berøre **Valg** → **FM-radio av**.

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Laste ned via trådløst Internett. ▶ Bruke nettleseren
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ▶ s. 39

- Motta via Bluetooth. ▶ s. 43
- Kopiere til et minnekort. ▶ s. 39
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ▶ s. 40

Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet,

1. I hvilemodus berører du **Meny** → .
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Fortsette avspilling
	Hoppe bakover, søke bakover i en fil (trykk og hold)
	Hoppe forover, søke forover i en fil (trykk og hold)
	Justere volumet opp eller ned

4. Berør **Valg** → **Stopp** hvis du vil stoppe avspillingen.

Bruke nettleseren

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.

Surfe nettsider

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Hjem** for å åpne mobiloperatørens startside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende taster:

Tast	Funksjon
,	Bla opp eller ned på en nettside
	Oppgi en nettadresse.
	Åpne en liste over lagrede bokmerker
Valg	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

Bokmerke favorittnettstedene dine

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Bokmerker** → **Valg** → **Nytt bokmerke**.
2. Berør tittelinntastingsfeltet.
3. Tast inn en sidetittel og berør **OK**.
4. Berør URL-passordinntastingsfeltet.
5. Tast inn en webadresse (URL) og berør **OK**.
6. Berør **Lagre**.

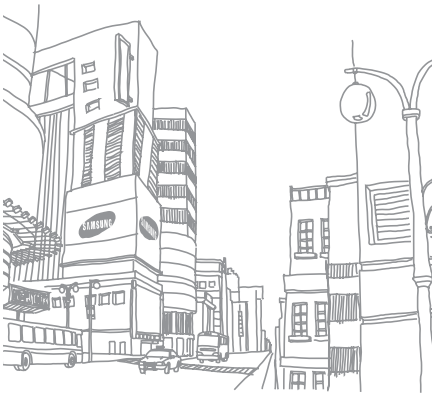

bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær mer om telefonens ytterligere samtalemuligheter.

Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Du ringer nummeret til et ubesvart anrop,

1. Berør det ubesvarte anrop du vil ringe.
2. Slå nummeret ved å trykke [ ].

Ringe et nylig slått nummer

1. I hvilemodus, trykk [ ] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk eller trykk [ ] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en samtale

Berør **Parker** for å parkere en samtale eller berør **Hent** for å gjenoppta en samtale.

Ringe en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonne, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Berør **Parker** for å parkere den første samtalen.
2. Berør , tast inn det andre nummeret du skal ringe, og trykk [ ].
3. Berør **Bytt** for å bytte mellom to samtaler.
4. Du avslutter en parkert samtale ved å berøre **Valg** → **Slutt** → **Samtale parkert**.
5. For å avslutte den aktive samtalen, trykker du [ ].

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:

1. Trykk [ ] for å besvare den andre samtalen.
   Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Berør **Bytt** for å bytte mellom samtalene.

Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre parten.
   Den første parten blir automatisk parkert.
3. Når den andre parten er tilkoblet, berører du .
4. Gjenta trinn 1 og 2 hvis du ønsker å legge til flere parter (om nødvendig).
5. Trykk [ ] for å avslutte et telefonmøte.

Ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus berører du **Ring** og berører og holder inne **0** for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [ ].

Ring en kontakt fra telefonlisten

Du kan ringe numre direkte fra Kontakter med lagrede kontakter. ▶ s. 29

1. I hvilemodus berører du **Kontakter**.
2. Bla til nummeret du ønsker å ringe, og trykk eller trykk [ ] for å ringe.

Bruke avanserte kontaktlistefunksjoner

Lær å lage visittkort, angi hurtigtastnumre og opprett grupper av kontakter.

Lage et visittkort

1. I hvilemodus berører du **Kontakter** → **Valg** → **Mitt visittkort**.
2. Legg inn personlig informasjon.
3. Berør **Valg** → **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ditt ved å legge deg ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. I hvilemodus berører du **Kontakter** → .
2. Velg et nummer du vil angi (2-9).
3. Velg en kontakt → et telefonnummer (om nødvendig) å tildele nummeret.
   Kontakten blir lagret til hurtigtastnummeret.

Du kan nå ringe denne kontakten fra ringeskjermen ved å berøre og holde inne det tildelte hurtigtastnummeret.

Lag en gruppe av kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele ringetoner og ID-bilder til hver gruppe eller sende meldinger og e-poster til en helt gruppe. Start med å lage en gruppe:

1. I hvilemodus berører du **Kontakter** → → .
2. Berør tekstinntastingsfeltet.
3. Tast inn et gruppenavn og berør **OK**.
4. Berør **Lagre**.
5. For å angi ringer-ID-bilde, berører du **Valg** → **Gruppeinnstillinger** → **Bilde** → **Bilder** → en bildekategori → et bilde → **Valg** → **Velg**.
6. For å angi en grupperingetone, berører du **Ringetone** → **Lyder** → en ringetonekategori → ringetone → **Valg** → **Velg**.
7. Berør **Valg** → **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage maler og bruk maler for å opprette nye meldinger.

Lag en tekstmal

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Maler** → **Tekstmaler**.

2. Berør **Opprett** for å åpne et nytt malvindu.
3. Berør .
4. Tast inn teksten og berør **OK**.
5. Berør **Valg** → **Lagre som mal**.

Lag en multimediemal

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Berør **Opprett** for å åpne et nytt malvindu.
3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal.
▶ s. 26
4. Berør **Valg** → **Lagre som mal**.

Sett inn tekstmaler i nye meldinger

1. For å starte en ny melding, berører du **Meny** → → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. Berør tekstfeltet.
3. Berør **Valg** → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

Opprett en melding fra en multimediemal

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Bla deg frem til malen du ønsker, og trykk **Valg** → **Send**.
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiokanaler.

Kopiere musikkfiler via PC Studio

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** → **Lagre**.
2. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
3. Start PC Studio, og kopier filer fra PCen til telefonen.
   Se hjelpefilen for PC Studio for nærmere informasjon.

Kopier musikkfiler til et minnekort.

1. Sette inn et minnekort.
2. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.
3. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PCen.
5. Velg **Åpne mappen og vis filene** i popup-vinduet på PCen.
6. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Sette inn et minnekort.
2. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre**.
3. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player.
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PCen.
5. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** i popup-vinduet på PCen.
6. Rediger eller tass inn telefonens navn i popup-vinduet, og klikk deretter **Fullfør**.

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Spillelister**.
2. Berør **Opprett**.
3. Berør tekstinntastingsfeltet.
4. Skriv inn en tittel på spillelisten og berør **OK** → **Lagre**.
5. Velg den nye spillelisten.
6. Berør **Valg** → **Ny** → **Filer**.
7. Velg filene du vil inkludere og berør **Ny**.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

Lær å justere avspillingen og lydinnstillingene for musikkspilleren.

1. I hvilemodus berører du **Meny** → ♫.
2. Berør **Valg** → **Innstillinger**.
3. Justere innstillingene for å konfigurere musikkspilleren.
4. Berør **Lagre**.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **FM-radio**.
2. Berør **Valg** → **Automatisk innstilling**.
3. Berør **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler automatisk.

Finn informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en musikktjeneste på Internett og få informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Musikk gjenkjennelse**.
2. Velg **Musikk gjenkjennelse** for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, berører du **Spill inn** for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.

Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.

bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Innstillinger** → **Aktivering** → **På**.
2. For å tillate at andre enheter finner telefonen, berører du **Telefonens synlighet** → **På**.
3. Berør **Lagre**.

Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Søk**.

2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Berør PIN-inntastingsfeltet og skriv inn en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og berør **OK** to ganger.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Berør **Valg** → **Send visittkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Berør PIN-inntastingsfeltet og skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen og berør **OK** to ganger (om nødvendig).
2. Berør **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruk Ekstern SIM-modus

I Eksterne SIM-modus, kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

For å aktivere ekstern SIM-modus,

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Innstillinger**.
2. Berør **Ekstern SIM-modus** for å velge **På**.

3. Berør **Lagre**.

For å bruke Eksterne SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.

Det Bluetooth-kompatible håndfrisettet for bil må være autorisert. For å autorisere det, berører du enheten og velger **Autoriser enhet**.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødsituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.

1. I hvilemodus berører du **Meny** → ✉ → **SOS-meldinger** → **Sendealternativer**.
2. Berør **Send SOS** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Berør **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
4. Berør **Valg** → **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
5. Velg kontaktene du ønsker og berør **Ferdig**.
6. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
7. Berør **Valg** → **OK** for å lagre mottakerne.
8. Berør **Gjenta** og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Berør **Lagre** → **Ja**.

For å sende en SOS-melding, må tastene være låst. Trykk [▲/▼] fire ganger.

Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker på HOLD-tasten.

Atkivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i teleofnen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. For å aktivere tyverisporing,

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Berør passordinntastingsfeltet.
3. Tast inn passordet og berør **OK**.
4. Berør **Aktivering** for å slå på tyverisporing.
5. Berør **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
6. Berør **Valg** → **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
7. Velg en kontakt → et nummer.
8. Berør **Valg** → **OK** for å lagre mottakerne.
9. Berør **Avsender**.
10. Tast inn avsenderens navn og berør **OK**.
11. Berør **Valg** → **Lagre**.
12. Berør **Svar**.

Spille inn og spille av talememoer

Lær å operere telefonens diktafon.

Spille inn et talememo

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Diktafon**.
2. Start opptak ved å berøre .
3. Snakk inn memoet i mikrofonen.
4. Berør ■ når du er ferdig
   Memoet blir lagret automatisk.

Spille av et talememo

1. Fra diktafonskjermen, berører du **Valg** → **Mine taleklipp**.
2. Velg en fil.
3. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
⏸	Setter avspillingen på pause
▶	Fortsette avspilling
🔊	Justere volumet opp eller ned
■	Stoppe avspillingen

Redigere videoer

Lær å redigere videofiler og bruke visuelle effekter.

Reduser et segment

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Videoredigering**.
2. Berør **Valg** → **Importer** → **Bilde** eller **Video**.
3. Velg en bilde- eller videokategori → et bilde eller en video.
   Velg hvor lenge et bilde skal vises.
4. Gjenta trinn 2-3 ovenfor for å legge til flere bilder eller videoer.
5. Berør **Valg** → **Beskjær**.
6. Berør ▶ for å spille av videoen, og berør **Start** på punktet der du vil at den nye videoen skal begynne.
7. Berør **Slutt** punktet der du vil at den nye videoen skal slutte.
8. Når du er ferdig, berører du **Valg** → **Eksporter** → **Video**.
   For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, berører du **Valg** → **Lagre prosjekt**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
9. Tast inn et nytt filnavn og berør **Lagre**.

Del videoer

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Videoredigering**.
2. Berør **Valg** → **Importer** → **Bilde** eller **Video**.
3. Velg en bilde- eller videokategori → et bilde eller en video.
   Velg hvor lenge et bilde skal vises.
4. Gjenta trinn 2-3 ovenfor for å legge til flere bilder eller videoer.
5. Berør **Valg** → **Splitt**.
6. Berør ▶ for å spille av videoen, og berør **Splitt** for å dele filen inn i to klipp.
7. Sett inn et bilde eller en video etter ønske mellom klippene.
8. Når du er ferdig, berører du **Valg** → **Eksporter** → **Video**.
   For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, berører du **Valg** → **Lagre prosjekt**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
9. Tast inn et nytt filnavn og berør **Lagre**.

Sett inn tekst

Angi tekst til video kan være tilgjengelig avhengig av din tjenesteleverandør.

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Videoredigering**.
2. Berør **Valg** → **Importer** → **Bilde** eller **Video**.
3. Velg en bilde- eller videokategori → et bilde eller en video.
   Velg hvor lenge et bilde skal vises.

4. Gjenta trinn 2-3 ovenfor for å legge til flere bilder eller videoer.
5. Berør **Valg** → **Sett inn** → **Tekst**.
6. Berør **Start** punktet der du vil at teksten skal vises.
7. Berør **Slutt** punktet der du vil at teksten skal forsvinne.
8. Berør tekstinntastingsfeltet.
9. Tast inn teksten og berør **OK** → **OK**.
10. Når du er ferdig, berører du **Valg** → **Eksporter** → **Video**.
    For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, berører du **Valg** → **Lagre prosjekt**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
11. Tast inn et nytt filnavn og berør **Lagre**.

Legge til lydspor

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Videoredigering**.
2. Berør **Valg** → **Importer** → **Bilde** eller **Video**.
3. Velg en bilde- eller videokategori → et bilde eller en video.
   Velg hvor lenge et bilde skal vises.
4. Gjenta trinn 2-3 ovenfor for å legge til flere bilder eller videofiler.
5. Berør **Ekstra lydspor** → **Valg** → **Importer lyd**.
6. Berør **Lyder** → en lydkategori → en lyd → **Valg** → **Velg**.
7. Når du er ferdig, berører du **Valg** → **Eksporter**.
   For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, berører du **Valg** → **Lagre prosjekt**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
8. Tast inn et nytt filnavn og berør **Lagre**.

Bruk RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favoritt-webområdene dine.

Opprette kanaler

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **RSS-leser**.
2. Berør **Valg** → **Ny**.
3. Berør URL-passordinntastingsfeltet.
4. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og berør **OK**.
5. Berør **OK**.

Lese RSS-kanaler

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **RSS-leser**.
2. Berør **Valg** → **Oppdater** → **Valgt** eller **Alle** for å hente de siste oppdateringene.
3. Velg en kanalkategori → en oppdatert kanal.

Konfigurere innstillinger for RSS-leser

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **RSS-leser**.
2. Berør **Valg** → **Innstilling** → **Nettverksinnstillinger**.
3. Endre innstillingene for å konfigurere RSS-leseren.
4. Berør **Valg** → **Lagre**.

Bruk Java-spill og -programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.

Avhengig av programvaren på telefonen, er det ikke sikkert nedlasting av java-filer støttes.

Spille spill

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Spill**.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.

Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter mobiloperatør eller region. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Spill** → et program.
2. Berør **Valg** slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Opprett og vis verdensur

Lær å vise tiden i et annet land eller by, og still inn slik at verdensuret vises på skjermen.

Opprett et verdensur

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Verdensklokke**.
2. Berør **Valg** → **Ny**.
3. Velg en tidssone ved å bla til venstre eller høyre.
4. Berør **Sommertid** hvis du vil aktivere sommertid.
5. Berør **OK** for å opprette verdensuret.

Legge inn et verdensur på skjermen

I Dualklokke-skjermmodus kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende etter at du har opprettet en verdensklokke:

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Verdensklokke**.
2. Bla til verdensklokken du vil legge inn og berør **Valg** → **Velg som klokke nummer to**.

Stille inn og bruke alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I hvilemodus berører du **Meny** → .
2. Berør en tom alarmplassering.
3. Konfigurer alarmen.
4. Berør **Lagre**.

Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk **OK** for å stoppe en alarm uten utsettelsen eller trykk **Stopp** for å slå av alarmlyden.
- Berør **OK** for å stoppe en alarm med utsettelse, eller trykk **Utsett** for å slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I hvilemodus berører du **Meny** → .
2. Berør alarmen du vil deaktivere.

3. Berør **Alarm aktivering** for å velge **Av**.
4. Berør **Lagre**.

Bruke kalkulatoren

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Konverter valutaer eller mål

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Timer**.
2. Berør **Angi**.
3. Velg enheten du ønsker, og bla opp eller ned for å taste inn timer eller minutter å telle ned, og berør **OK**.
4. Berør **Start** eller **Pause** for å starte eller pause nedtellingen.
5. Når timeren utløper, berører du **OK** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Stoppeklokke**.
2. Berør ▶ eller ■ for å begynne og registrere rundetider.

3. Når du er ferdig, berører du **Stopp**.
4. Berør **Nullstill** for å slette registrerte tider.

Opprette en ny oppgave

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Oppgave**.
2. Berør **Valg** → **Opprett**.
3. Skriv inn oppgavens detaljer.
4. Berør **Lagre**.

Lage et tekstmemo

1. I hvilemodus berører du **Meny** → → **Memo**.
2. Berør **Valg** → **Opprett**.
3. Berør skjermen for å åpne det virtuelle tastaturet.
4. Tast inn memoteksten og berør **OK**.
5. Berør **Lagre**.

Administrere kalenderen

Lær å endre kalendervisning og opprette hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I hvilemodus berører du **Meny** → .
2. Berør **Valg** → **Vis etter** → **Dag** eller **Uke**.

Opprette en hendelse

1. I hvilemodus berører du **Meny** → .
2. Berør **Valg** → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn informasjonen om hendelsen som nødvendig.
4. Berør **Lagre** eller **Valg** → **Lagre**.

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkingsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Mens du bruker telefonen, kan følgende melding vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM-kortet	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonsperre	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN-lås	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **PIN-lås**-menyen.
PUK-lås	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser “Tjeneste utilgjengelig” eller “Nettverksfeil.”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [⌐].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

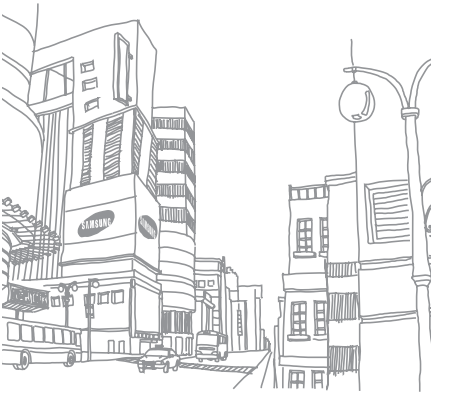

Indeks

alarmer
deaktivere, 51
opprette, 51
stoppe, 51

bakgrunnsbilde 24

batteri
installere, 16
lade opp, 18
Indikator for svakt batteri, 19

bilder
lese, 30
ta, 30

Bluetooth
aktivere, 42
ekstern SIM-modus, 43
motta data, 43
sende data, 43

headsett 26

Internett
se nettleser, 32

Java
åpne programmer, 50
starte spill, 50

kalender
se verktøy, kalender, 53

kalkulator
se verktøy, kalkulator, 52

klokke
se verdensur, 50

konferansesamtaler
se samtaler, telefonmøter, 35

kontakter
finne, 29
lage grupper, 37
legge til, 29

låse
se telefonlås, 25

maler
multimedia, 38
sette inn, 38
tekst, 37

meldinger
sende e-post, 27
sende multimediameldinger 26
sende tekstmelding, 26
vise e-post, 28
vise multimediemeldinger, 28
vise tekstmeldinger, 28

memo
se tekst- eller talememoer, 53

minnekort 19

multimedia
se meldinger, 26

musikkavspiller
opprette spillelister, 40
synkronisere, 40
tilpasse, 41

nedtellingstimer
se verktøy, nedtellingstimer, 52

nettleser
nytt bokmerke, 33
se nettleser
startside, 32

Nødmelding 44

offline profil 20

omregning
se verktøy, omregning, 52

ringetone 24

RSS-leser
se verktøy, RSS-leser, 49

samtaler
avanserte funksjoner, 34
foreta, 25
fra telefonlisten, 36
gjenoppta samtaler, 35
grunnleggende funksjoner, 25
møte, 35
nylig slått, 34
parkere, 35
ringe ubesvarte anrop, 34
ringe ytterligere samtaler, 35
se ubesvarte, 34
svare på, 25
Svare ytterligere samtaler, 35
til utlandet, 36

SIM-kort 16

stille profil 24

stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke, 52

talememoer
opptak, 45
spille av, 46

tastetoner 24

tekst
meldinger, 26
opprette memoer, 53
taste inn, 27

telefonlås 25

timer
se verktøy, nedtellingstimer, 52

tyverisporing 45

verdensur
opprette, 50
stille inn dobbel skjerm, 50

verktøy
alarm, 51
kalender, 53
kalkulator, 52
nedtellingstimer, 52
omregning, 52
RSS-leser, 49
stoppeklokke, 52
videoredigering, 46

videoer
lese, 31
ta, 30

videoredigering
se verktøy, videoredigering, 46

visittkort 36

volum
samtalevolum, 25
tastetonevolum, 24

widgeter 23

Windows Media Player 40

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : SGH-F480

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25 Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18736A
Norwegian. 05/2008. Rev. 1.0